

BS・110度CSデジタルハイビジョン

# 液晶テレビ

## TH-32LX10(32V型)

### 取扱説明書




詳しくは  
取扱説明書(本編)を  
参照ください。



## 楽しみ方入門ガイド編

デジタル液晶テレビで広がる素敵なひととき

テレビで楽しもう

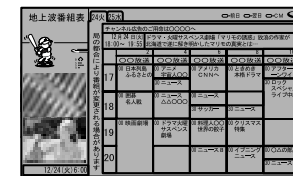

画像の映りかたを変えてみよう



- G-GUIDEは、ジェムスター社の登録商標です。
- G-GUIDEシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。
- ジェムスター社は、G-GUIDEシステムが供給する放送番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。ジェムスター社は、G-GUIDEシステムに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 録画をする場合には、ビデオ録画機器が必要です。

松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号  
© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003

# デジタル放送時代に ふさわしい高画質 デジタル液晶テレビで 広がる素敵なひととき

## 壁に掛けられる薄型デザイン

お部屋がすっきり!!  
狭いマンションでも大画面で  
楽しめます。

## 画面のすみすみまで きれいな画像

アートを鑑賞するように  
映像が楽しめます。


## 5.1chサラウンドステレオ

息をのむサウンドと、自然な  
臨場感のある音声が時の  
たつのを忘れさせます。

●別売のスピーカーシステムとデジ  
タルAVコントロールアンプが  
必要です。

## 使って楽しい BSデータ放送

見るだけでなく、情報を搜したり、  
テレビ番組に参加できる衛星放送  
ならではの、放送もあります。

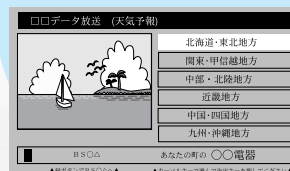

本編：35ページ



連動データ



## 多チャンネルを一目で検索！

番組表


テレビの番組表を新聞の  
テレビ欄と同じような  
形で表示しますので  
番組情報がすぐに判ります。



ガイド編：5、7ページ



本編：20、27ページ

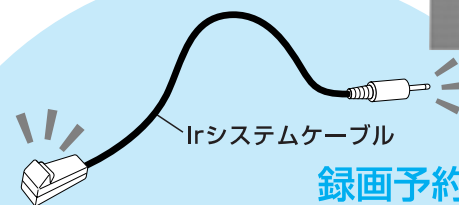

## 録画予約が簡単。お手持ちの ビデオでも使えます

視聴予約やビデオへの録画予約が、  
手軽にできます。



ガイド編：10、11ページ



本編：42ページ

●Irシステムケーブルを使って、ビデオやDVD  
ビデオレコーダーへの録画予約ができます。

●i.LINK接続で、デジタルハイビジョンビデオ  
やハードディスク内蔵ビデオへの録画がで  
きます。

カンタンでよかったなあ...





電源入

① テレビをつける

② 見たいチャンネルを選ぶ

↑ または 1 ~ 12  
↓

お好みの音量にする



番組表ボタン

## 番組ナビについて

地上波・衛星デジタルの番組ガイドを楽しむための「番組ナビ」画面があります。

- 番組ナビの各項目は、見ている放送のタイプの各ナビ画面を表示します。
- 予約一覧はBS、CS1、CS2共通です。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

- 地上波の番組ナビ ( 本編：19ページ)
- 衛星デジタルの番組ナビ ( 本編：26ページ)

## 番組表からチャンネルを選ぶなら

番組表

押すと番組表が表示されます！(もう一度押すと表示が消えます。)  
(最大2日分)

地上波番組表

局の都合により番組が変更される場合があります	24火	25水	26木	27金	28土	29日
CM 1	00 日本列島 ふるさとの	00 アニメ 宇宙人	00 アメりカ CNNへ	00 とまめき 本格ドラマ	00 アフタース ーンワイド	00 ロック スベシヤル ライブ中継
CM 2	00 囲碁 名人戦	00 ニュース △△△△	00 ニュース	00 サッカー	00 ニュース	00 ニュース
	00 映画劇場	00 ドラマ火曜 サスペンス 劇場	00 料理人	00 クリスマス 世界の餃子 特集	00 ニュース8	00 イブニング ニュース
					00 ○△の部屋 ニュース	00 ニュース

日付を変えるときは



翌日の番組表を見るとき  
前日の番組表を見るとき

文字CM

選択中に を押すと、  
そのCMの詳細を表示  
(詳しくは 本編：21ページ)

パネルCM

◀▶ や (黄) ボタンで選択  
すると、そのCMの詳細を表示  
(詳しくは 本編：21ページ)

番組欄



このボタンを使って  
選択して、選局や予約をする。

■ 現在放送している番組を選んで を押すと、  
番組を見るか、予約をするかの選択画面になります。

■ 未放送の番組を選んで を押すと、  
「予約設定」画面になります。  
(予約するとき ガイド編：11ページ)  
( 本編：42ページ)

※電源ボタンを押して電源を入れたときは、番組表が出るまで時間がかかる場合があります。



例：衛星デジタル放送の「番組ナビ」画面



◀▶ ▲▼ を押して  
操作したい項目を選び

押して決定する



例：「インフォメーション」画面

番組ナビのすぐれた機能のポイントまるかじり！

新聞のテレビ欄やテレビガイドで番組を捜す必要はありません。現在ご覧になっている番組タイトルや放送時間などの情報を画面上に表示したり、詳しい内容をテレビを見ながら知ることができます。お好みのジャンルを選んで検索できます。

電気代を節約したい

テレビをつけたまま、うっかり寝てしまったときやテレビの電源は入っているけれど、誰も見ていないときの消費電力のムダを省いてくれるのが「無信号(操作)自動オフ」。10分以上、映像・音声の信号がない場合や、3時間以上無操作状態が続くと、自動的に電源を切ります。またテレビを見ている間も節電したい人には「消費電力(減)」の利用がおすすめ。明るさをひかえめにして、節電します。





# 衛星デジタル放送を楽しむ


BS・110度CS



電源入

## 110度CSデジタル放送とは…?


通信衛星 (Communication Satellite) を使って行う放送で、(ニュース) (映画) (スポーツ) (音楽) などの専門チャンネルをメインにした放送です。

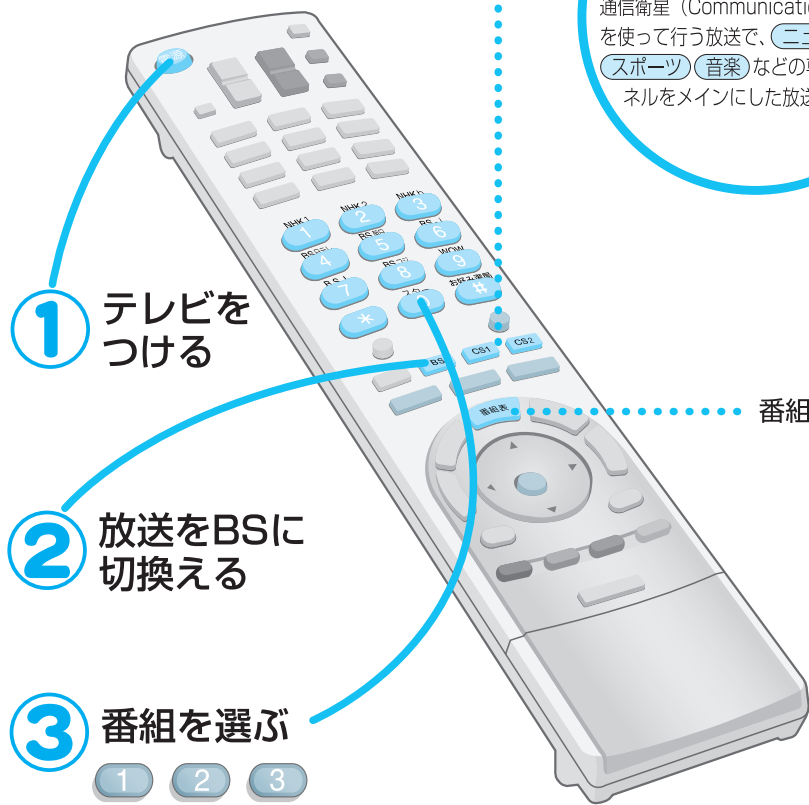

1 テレビをつける

2 放送をBSに切替える

3 番組を選ぶ

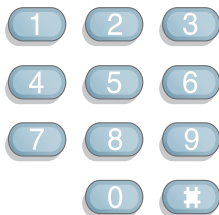

番組表ボタン

## 番組を楽しむ

- ペイ・パー・ビューなどの有料番組を選んだときは番組を購入する必要があります。(詳しくは 本編：36ページ)
- 視聴制限の対象になる番組を選んだときは暗証番号を入力する必要があります。(詳しくは 本編：37ページ)

## 番組表からチャンネルを選ぶなら

番組表

押すと、BSデジタル放送の番組表が表示されます！  
(もう一度押すと表示が消えます。)

- 手順 2 でCSを選んだときはCSデジタル放送の番組表が表示されます。



見ていた画面

スピーカーからは子画面の音声が出ます。

BS 番組表

24火	25水	26木	27金	28土	29日	30月	31火	すべて
12月24日(日) 19:00~20:55 BS放送 00 日本列島ふるさとの 30 ニュース	BS放送 00 アニメ 手塚人 30 ニュース	BS放送 00 アメリカ CNNへ 30 ニュース	BS放送 00 とときめき本橋ドラマ 30 ロック スペシャルライブ中継	BS放送 00 アフターズ ーワイド 30 ロック スペシャルライブ中継	BS放送 00 アフターズ ーワイド 30 ロック スペシャルライブ中継	BS放送 00 アフターズ ーワイド 30 ロック スペシャルライブ中継	BS放送 00 アフターズ ーワイド 30 ロック スペシャルライブ中継	BS放送 00 アフターズ ーワイド 30 ロック スペシャルライブ中継

日付を変えるときは



翌日の番組表

前日の番組表

番組欄



このボタンを使って選局や予約ができます。

- 現在放送している番組を選んで を押すと、番組を見るか、予約をするかの選択画面になります。
- 将来の番組を選んで を押すと、「予約設定」画面になります。  
(予約するとき ガイド編：11ページ)  
( 本編：42ページ)

## ●BS/CS1/CS2のチャンネルはあらかじめ設定されています。

BS		CS1 (プラットワン)		CS2 (スカパー! 2)	
1	NHK1 (NHK BS1)	1	プロモCH	1	スカパー! 2プロモ
2	NHK2 (NHK BS2)	2	カルチャーTV	2	ワンテンポータル
3	NHKh (NHK ハイビジョン)	3	ハローTivi!	3	CS映画
4	BS日テレ	4	CS日本	4	ハリウッドムービーズ (予定)
5	BS朝日	5	epプラザ	5	アクティブ! スポーツチャンネル
6	BS-i	6	おー当たりch	6	C-TBSウェルカムチャンネル
7	BSJ (BSジャパン)	7	Sound Terior	7	BAZ
8	BSフジ	8		8	フジテレビ739
9	WOW (WOWOW)	9	WOWOW PPVナビ	9	AQステーション
0	スター (スターチャンネル)	0		0	TAKARAZUKA SKY STAGE

(2003年2月現在)



今までにない、新しいテレビの楽しみ方が…

●BS デジタル放送  
ニュース・スポーツ情報・番組案内など、便利で知りたい情報をリアルタイムで入手OK。さらに、オンラインショッピングやクイズ番組への参加なども手軽にできるので、今までのテレビとは違った新しい楽しみ方が味わえます。

●110度CS デジタル放送


専門チャンネルがいっぱい集まった多チャンネルラインナップ!



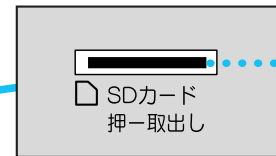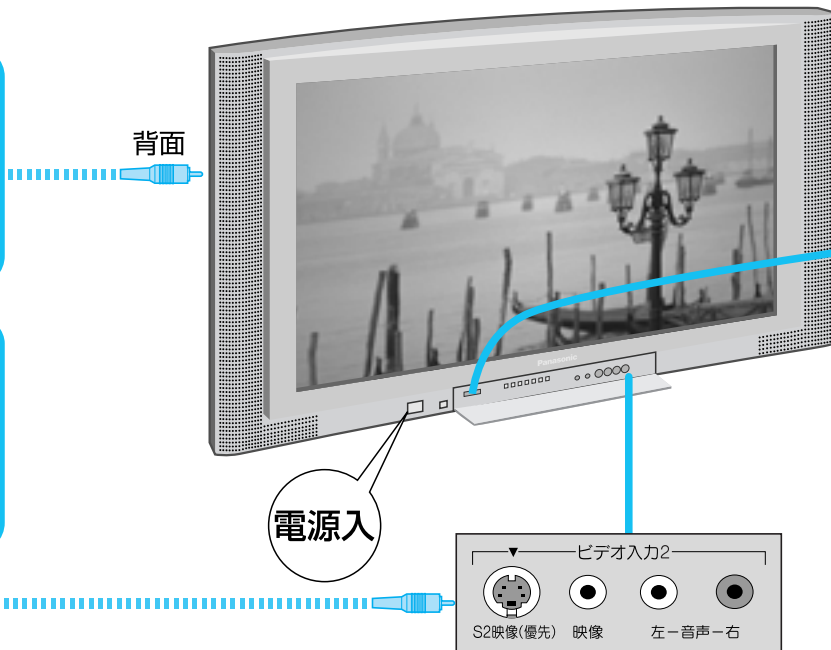


## ビデオ・DVD・ゲーム・ビデオカメラを使う

### ① 接続したビデオ入力の表示に切替える

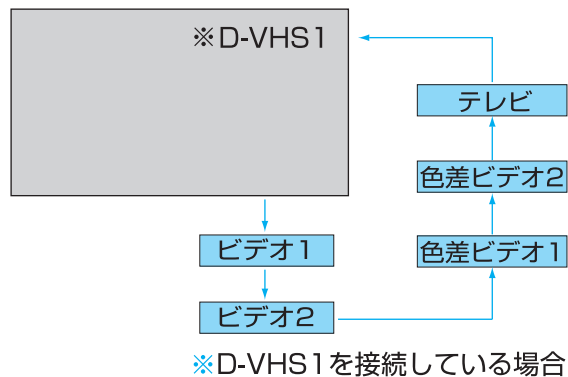

### ② 接続した機器を操作する


パナソニックi.LINK機器なら  
ビデオをテレビのリモコンで操作できます！

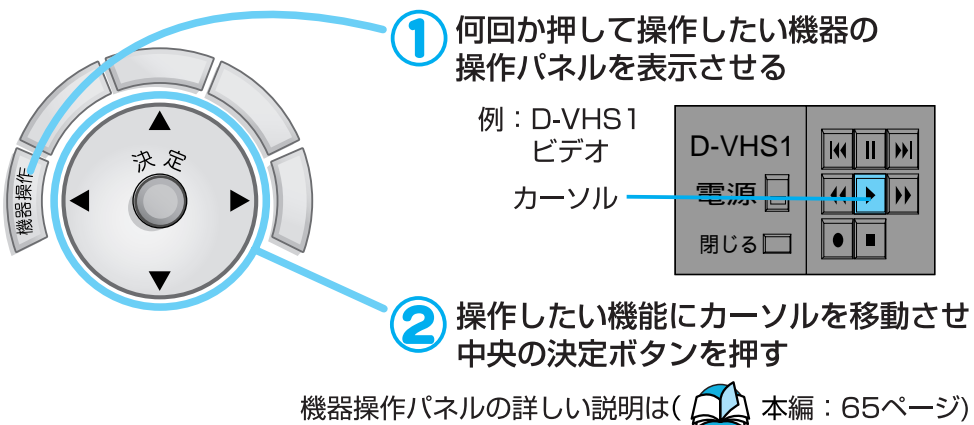

それぞれの機器の接続については 本編：88～91ページをご覧ください。

## SDカードを楽しむ


### ① SDメモリーカードを挿入する

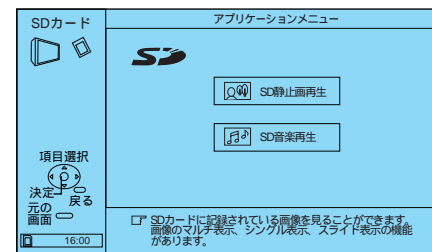

抜くときは・・・カードを奥に押して指をはなします。

お願い 必ず「SDカード」画面を消してから抜いてください。  
読み込み中に抜くとデータがこわれることがあります。

### ② ▲▼ を押して項目を選ぶ

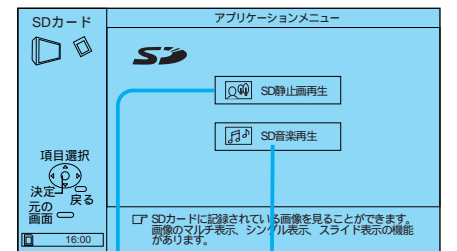

画像を見る場合  
音楽を聴く場合

### ③ 画面を消すときに押す

SD 押すと消えます。



#### SDメモリーカード

ほぼ切手サイズの小型コンパクトサイズ。  
用途に合わせて使い分けできます。  
※表示できる画像はJPEG形式で保存された画像に限りです。  
※再生できる音楽はAACフル方式で保存された音楽に限りです。

- ① RP-SD016B-A
- ② RP-SD032B-A
- ③ RP-SD064B-A

①

②

③




- ④ RP-SD128BJ1A
- ⑤ RP-SDH256J1A
- ⑥ RP-SDH512J1A

④

⑤


⑥



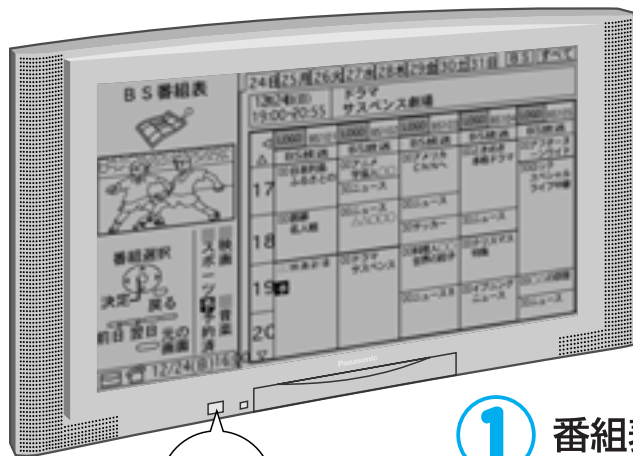


電源入

# 1 番組表を出す

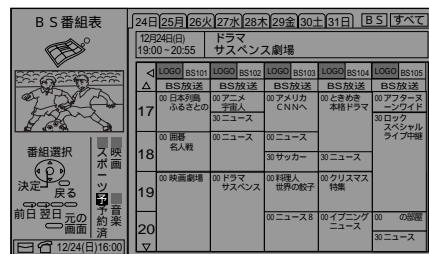

例：BSデジタル放送の番組表

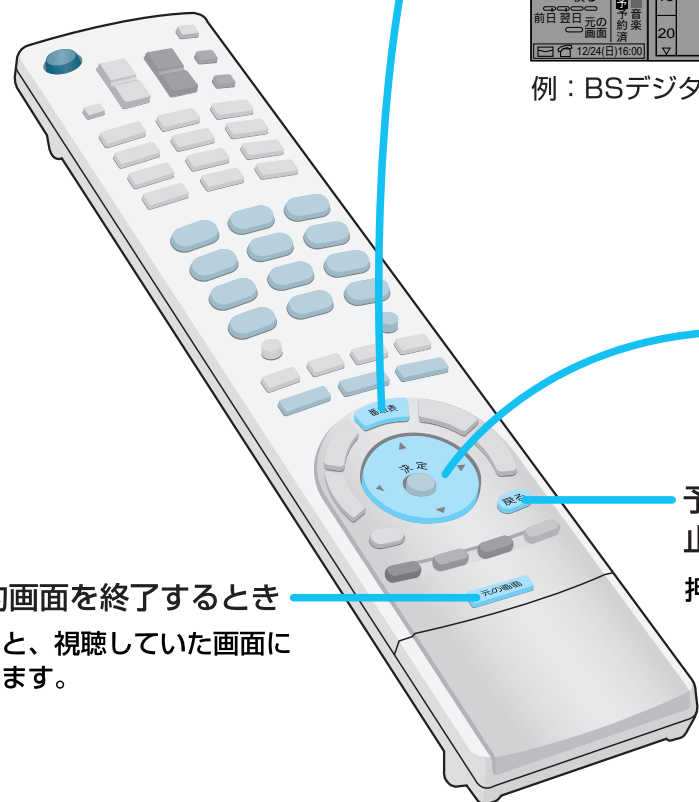

2  
3  
4

予約の設定を途中で  
止めたいとき  
押すと、前の画面に戻ります。

予約画面を終了するとき  
押すと、視聴していた画面に  
戻ります。

## 予約した後は

- 録画が終わるまで録画機器を操作しない（正しく録画されません。）  
ビデオやDVDレコーダーで連動予約した場合は
- ビデオ・DVDレコーダーの入力を外部入力（本機と接続している入力）に切替える
  - ビデオ・DVDレコーダーの電源を切る

番組表で簡単に  
予約できます!!  
放送中の番組を録画したり  
将来の番組を予約したりできます。


## まず、お確かめください

- 録画機器は正しく接続・設定されていますか？

ビデオ・DVDレコーダーで録画		D-VHS・HDRで録画
接続	設定	接続
Ir Irシステムの接続 本編：88ページ	Irシステム設定 Irシステム オフ オン メーカー 松下 リモコン種別 ビデオ1 Irシステムの設定 本編：122ページ	i.LINKケーブルの接続 本編：90ページ

## 2 ▲▶▼◀ で予約したい番組を選び 中央の 決定 ボタンを押して決定する

- すでに放送中の番組を選んだ場合は  
「予約する」を選んで決定してください。

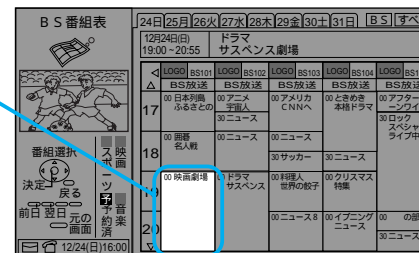


## 3 ▲▼ で予約方式を選び ◀▶ で録画に切替える

さらに 決定 で録画機器 録画モード  
を選び  
で設定する


必要なら その他の設定をします。

本編：42～51ページ

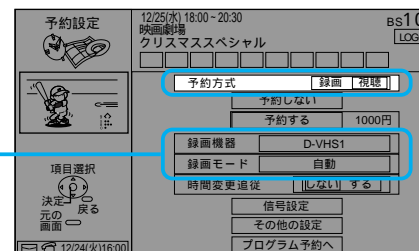

## 4 ▲▼ で予約するを選び 中央の 決定 ボタンを押して決定する

ビデオやDVDレコーダーでタイマー予約した場合  
リモコン信号の確認パネルが表示されますので  
画面に従って操作してください。

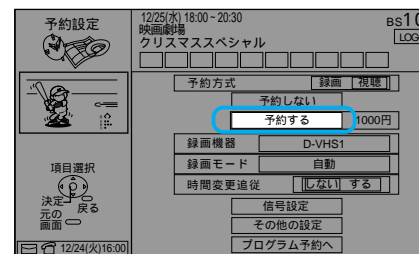


## これで予約の設定は終了です！

- 本体の電源ボタンは「入」のままにします。（リモコンで電源操作）

## ■予約を解除したいとき

手順④で「予約しない」を選び 決定 を押すと  
予約が解除されて、③の画面に戻ります。

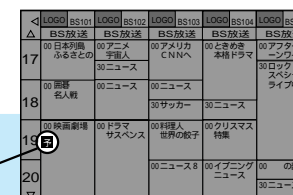

予約設定後の番組表を出すと、予定された番組のところに  
予（予約済みマーク）を表示しますので予約確認がらくらくできます。

予

番組の予約はお早めに！

番組の始まる直前に予約設定すると動作時間が少ないため、番組の頭から予約できない場合があります。  
予約の設定は番組開始の90秒前には終了するようにしてください。



2画面にして、左右別々の番組を楽しむことができます。

- (お願い)
- 右画面の音声は右側のイヤホン端子でお楽しみください。
  - 2画面で楽しめない画面の組み合わせもあります。

## 2画面にする

2画面



1画面に戻すときは、もう一度押します。

2画面にしたあと  
画面モードを選べます




2画面フル

画面モード




2画面ノーマル

画面モード

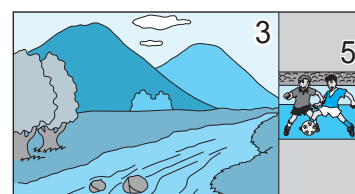

PoutP


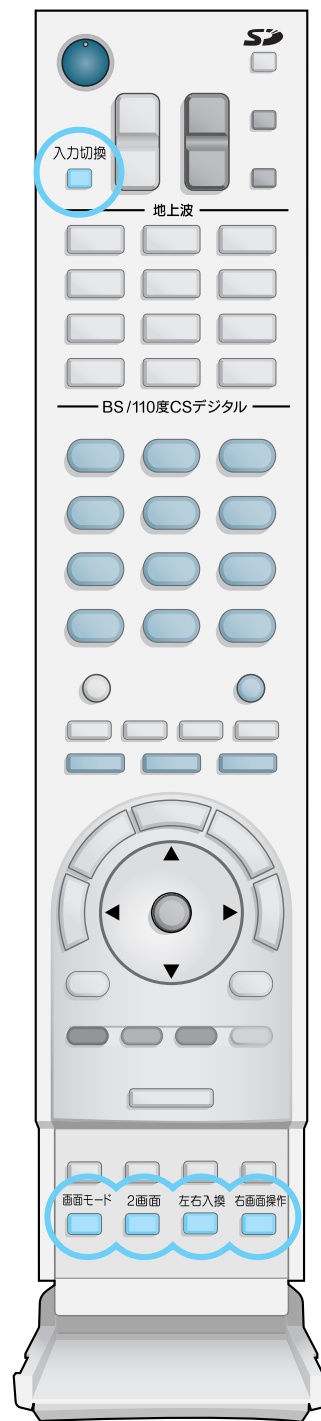


## メイン画面を入れ換える

左右入換



例：2画面ノーマルのとき

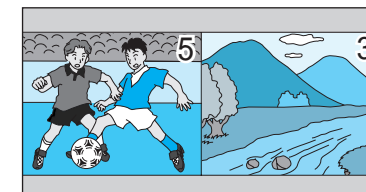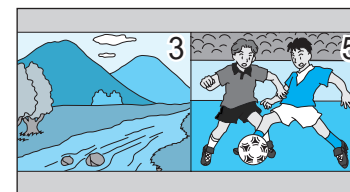



画面の左右が入替わります。

## 右画面のチャンネル(番組)を換えるには

右画面操作



操作中  
を10秒間表示しますので  
表示がある間に

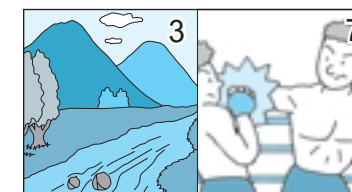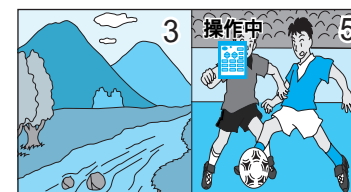

例 7チャンネルにするととき



7


チャンネルボタンを押す

## ■ビデオなど見るときは

操作中



の表示がある間に

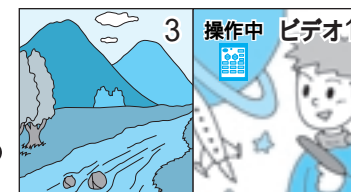

入力切替



押して切替える






## 画面のサイズを変えたいとき



画面モード  
押すごとに画面モードが切りかわり  
映像のサイズが変化します。

(「セルフワイド」の表示が出ている間に押すと、  
好みの画面モードが選べます。)



画面モードボタンを  
1回押すと

自動的に拡大画面になります！

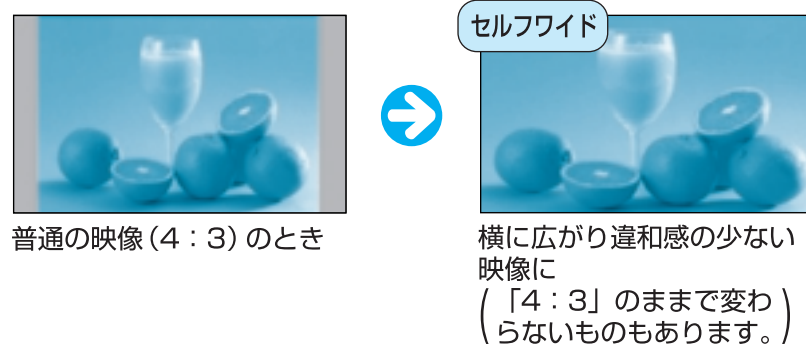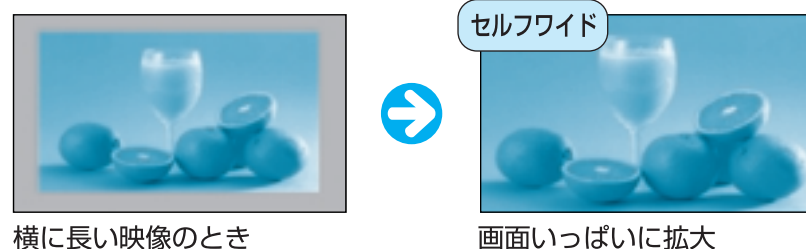

## ワイドクリアビジョン放送・映像ソフトは自動的にワイド画面に！

識別信号をキャッチして自動的に  
「ワイド」画面になります。  
(自動検出の設定は 本編：144ページ)



※「ワイドクリアビジョン」受信中に、  
画面モードを変えると自動的に  
「ワイド」には戻りません。  
「ワイド」にするときは、もう一度 を押す。

## お好みに切替えるときのめやす

こんな映像のときは

4:3



画面モードと画面変化

ジャスト




横に広がり  
違和感の少ない  
映像に

横 長



ズーム1

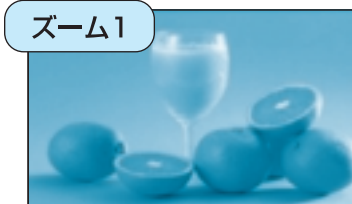

画面いっぱいに  
映像を拡大

字幕入り



ズーム2



拡大したまま、下部の  
文字が見えるように

縦 長



フル



横に広がり  
正常な映像に

